






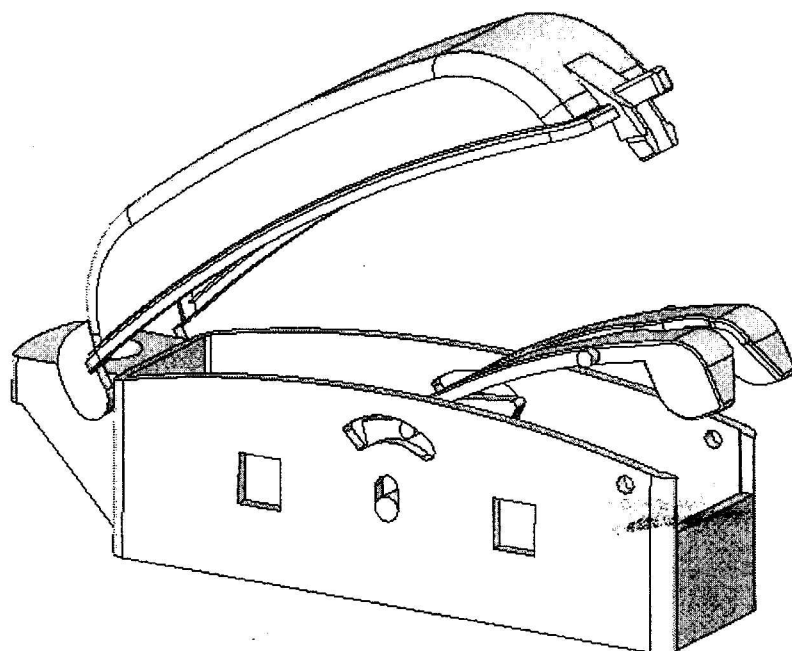


ISTRUZIONI DI MONTAGGIO KIT BLOCCAGGIO RAPIDO

IO F 141

01/03/2013

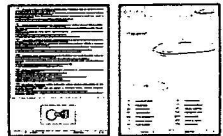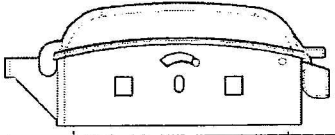

REF.	DESCR.	Q.ty
V		1 x
R		1 x 4
D		1 x 2
E		1 x 4
H		1 x 2

